




Just Soft
for the
Professional



Élégance

BEDIENING & INSTALLATIE HANDLEIDING

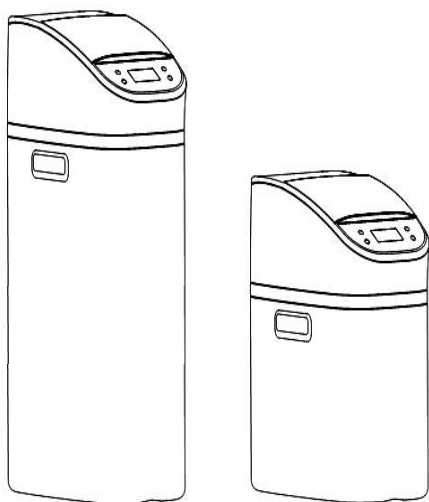

- Deze handleiding bevat alle benodigde informatie en gegevens om deze waterontharder op de juiste manier te installeren, te onderhouden en de eventuele storingen te verhelpen. Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- De waterontharder dient geïnstalleerd te worden conform de geldende voorschriften ter plaatse en de voorschriften in deze handleiding.
- Als de installatie gedaan is dient er nog een volledige inspectie plaats te vinden alvorens de waterontharder wordt opgestart.

De installateur dient de gebruiker gedetailleerd uit te leggen hoe deze waterontharder bediend moet worden, nadat deze is geïnstalleerd. Daarnaast dient de installateur de gebruiker te vragen de handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren. De waterontharder dient strikt volgens de handleiding bediend te worden.

- De fabrikant van dit product kan niet op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld als er persoonlijk letsel of materiële schade is ontstaan door onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik en onderhoud van niet gekwalificeerde mensen.
- Het is van groot belang dat u zich ten allen tijde aan de onderstaande instructies houdt.
 - Onderhoud en bediening dienen te worden uitgevoerd volgens het aanbevolen tijdschema en frequentie, zoals vermeld in deze handleiding .
 - Als deze aanbevelingen niet in acht worden genomen, vervalt de garantie.
- Het installeren en aansluiten van de waterontharder altijd strikt uitvoeren volgens deze handleiding.

Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Illustraties in deze handleiding zijn puur ter informatie en illustratief. Werkelijke situaties kunnen anders zijn en dienen door een gekwalificeerde installateur beoordeeld te worden. De waterontharder mag alleen worden gebruikt voor sanitair water voor huishoudelijke toepassingen. Bij iedere andere toepassing vervalt automatisch de garantie. Druk en zetfouten zijn voorbehouden.

Inhoud verpakking

Omschrijving		Aantal
Waterontharder		1 Set
Aansluitpakket		
Accessoires	AC transformator	1 stuks
	Garantiekkaart	1 Set
	Handleiding bedieningsklep	
	Bypass aansluiting 3/4"	
	Grote Klem 1/2"	
	Afvoerbuis 1/2" (met clips)	
	Reduceerventiel	
	Handleiding voor installatie	
	Afvoerbuis 1/2" (met clips)	
	Reduceerventiel	
	Handleiding voor installatie	
	Dubbele afvoeraansluiting koppeling met M44	
	Flexibele RVS geweven aansluitslang, 3/4"	
	90°graden & rechte connector lengte 500 mm	


Installatie voorschriften

1. Deze apparatuur mag tijdens transport niet kantelen of horizontaal staan, installatie en gebruik.
2. De vloer waar de apparatuur wordt geïnstalleerd, moet waterpas zijn, en de vloerbelasting moet groter zijn dan 300 kg per m², de waterontharder werkt op wisselstroom. De inlaat en uitlaat, en afvoerpijp hebben en vloerafvoer.
3. Installeer het apparaat niet in de buurt van zure of alkalische stoffen of gassen om corrosie te voorkomen.
4. Er moet een 1 fase wisselstroomvoeding van 220 V/50Hz worden gebruikt. Andere voedingen zijn streng verboden. Het stopcontact moet voor gebruik een betrouwbare aardingsdraad hebben.
5. De apparatuur moet binnenkamers worden geïnstalleerd. Als de waterontharder buiten moet worden geïnstalleerd moeten de unit en pijpleiding geïsoleerd en vorstvrij worden beschermd tegen de zon en water.
6. De optimale vereiste waterdruk bij de inlaat is 0,15 ~ 0,6 MPa. Als het lager of hoger is dan deze norm, moeten de booster pomp en het drukreduceerventiel worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de werkdruk van de apparatuur voldoet aan de technische eisen.
7. De afvoer van het riool moet soepel zijn en er moet een opening zijn tussen de afvoer pijp en het riool. De rioolbuis mag niet met de rioolbuis worden afgesloten voorkomen dat de controller werkt

Installatie voorschriften

● (1) Open Deksel

Gebruik een schroevendraaier om de linker- en rechterschroeven los te schrapen en het deksel te openen

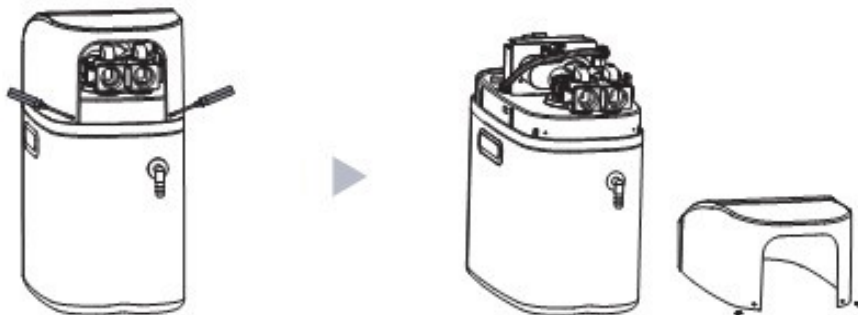

Let bij het verwijderen op de gespen aan beide zijden om beschadigingen te voorkomen.


● (2) Sluit de inlaat- en uitlaatpijpen aan

De aansluiting en installatie van het pijpleidingsysteem moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de "Norm voor aanleg van watertoevoer- en afvoerleidingen".

De waterinlaat- en uitlaatpoorten van de apparatuur zijn verbonden door 3/4 "binnendraad PPR buis of balg en moet op dezelfde as worden geïnstalleerd.


Keer de waterinlaat en uitlaatpoorten niet om.

(1) Schroef de balg in de aansluiting van de bypassslang

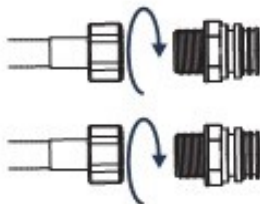

De pakking moet worden geplaatst en vastgedraaid om te voorkomen dat de verbinding gaat lekken.


- (2) Monteer vervolgens de connector van de bypassslang in de bypass en plaats de grote clip

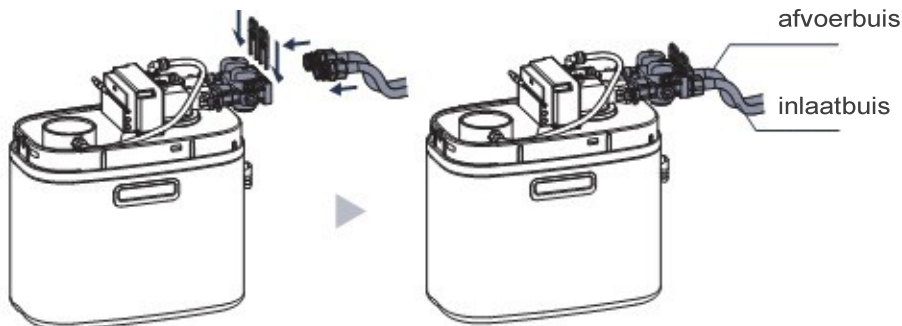

- ⚠ Opmerking: de connector en de grote clip moeten op hun plaats worden geïnstalleerd, en de richting van de toevoer- en afvoerleidingen moet overeenkomen.


- (3) Drukreduceerventiel aansluiten

- (1) Schroef de twee balgen in de uiteinden van het reduceerventiel

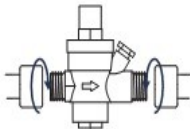

- ⚠ De pakking moet worden geplaatst en vastgedraaid om lekkage te voorkomen.

- (2) Sluit de balg aan de uitlaatzijde van de drukreduceerklap aan op de inlaat van de waterontharder en sluit de balg aan de waterzijde aan op de inlaatleiding.

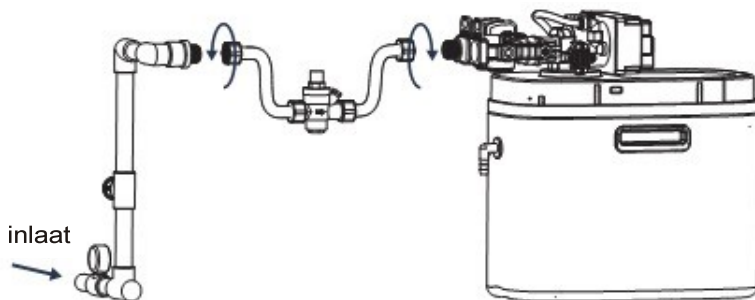

- ⚠ Installeer de watertoevoerleiding volgens de pijl op de reduceerventiel.

Installatie voorschriften

● (4) Sluit de afvoerleiding en de overlooppoort aan


(1) Maak de buisklem los in de vooraf aangesloten slang



(2) Steek vervolgens de slang in de afvoeruitleat, de overloop naar de bodem en verplaats tenslotte de klem naar de kruising van de slang met de afvoer en overloop, en draai hem stevig vast.

Installatieschema afvoerleiding

Installatieschema overlooppoort

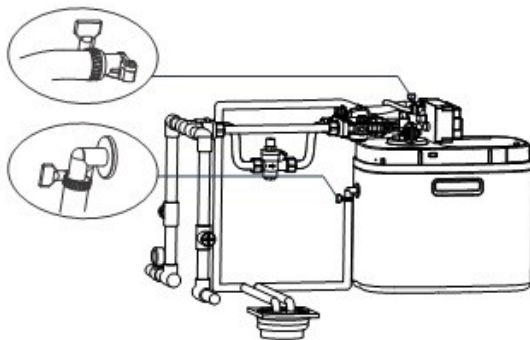

De positie van de regelklep moet hoger zijn dan de vloerafvoer.

De lengte van de afvoerleiding en overloopleiding dient beperkt te blijven tot 2 meter en boven het afvoerputje geplaatst te worden. Het is ten strengste verboden om onderscheppingsapparatuur op de afvoerleiding te installeren. Tussen elk pijpleidingsysteem moet onafhankelijke ondersteuning worden voorzien om te voorkomen dat de regelklep wordt blootgesteld aan zwaartekracht, spanningsschade of waterlekage uit de pijpleiding.




Er moet een opening zijn tussen de afvoerleiding en de riolering om te voorkomen dat de onderdruk ervoor zorgt dat de controller werkt of dat het rioleringsysteem terugstroomt.

afvoer- en overloopleidingen moeten worden vastgezet met een tie-wrap (om ervoor te zorgen dat de slang wordt doorgespoeld of uit het riool wordt gespoeld als de waterdruk in de woning van de klant hoog is).

● (5) Installeer de deksel

Klik het deksel in de loop en draai de linker en rechter schroeven vast met een schroevendraaier

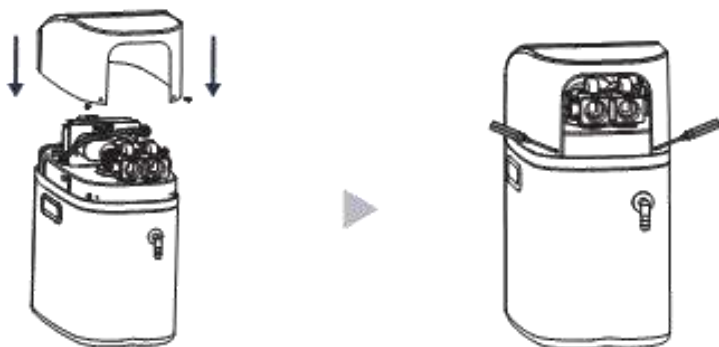


● (6) Voeg zout toe

- 1) Schuif het skateboard omhoog (2) Giet onthardingszout in de tank (3) Dek het skateboard af



Opmerking: Voor zout voor regeneratie moet het zoutoppervlak $\frac{2}{3}$ van de hoogte van de zoutbak bedragen. (Hint: de zoutoplossingstijd is niet minder dan 6 uur om ervoor te zorgen dat de zoutoplossing verzadigd is)

● (7) Algemeen installatieschema

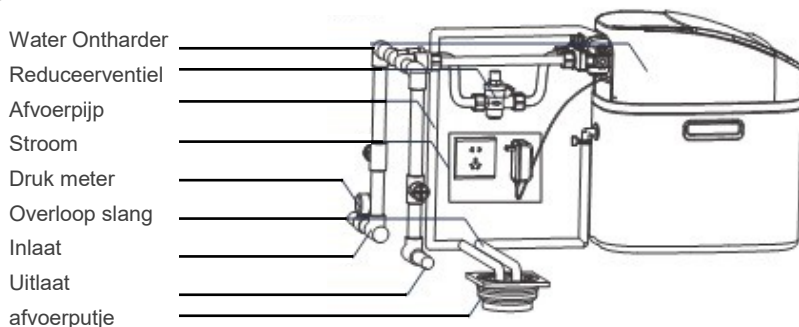

Running programma Foutopsporing (debug)

- Wanneer de apparatuur is geïnstalleerd, lees dan zorgvuldig de handleiding van de regelklep, zet de stroom aan en debug dan.

(1) Tijd instelling

Schakel de stroom in, het scherm brandt "12 : 12" knippert, druk op  of  kan de uur waarde aanpassen; Druk vervolgens op  ,minuten waarde "1 2" knippert, p r e s s  of  kan de minuten waarde aanpassen; Druk vervolgens op  , Huidige tijd is met succes gewijzigd, druk op  b a c k , apparatuur in onderhoud.

(2) Terug spoelen

(1) Druk  op om de regelklep in de terugspoelstand te zetten en open langzaam de waterinlaatknop naar 1/4 positie (snel openen veroorzaakt schade aan de apparatuur en harsverlies). In het begin moet de lucht langzaam hoorbaar zijn in de afvoerleiding.

Nadat de lucht in de harstank volledig is afgevoerd (het water dat uit de afvoerleiding wordt afgevoerd begint te stabiliseren), wordt de waterinlaatknop volledig geopend.

(2) Tap af tot het afgevoerde water schoon is.

(3) Draai de waterkraan dicht en laat de apparatuur 5 minuten stabiliseren om de lucht in de tank volledig af te tappen.

(3) Bijvullen

(1) Nadat het water in de harstank is bijgevuld, moet de zouttank worden bijgevuld (het is verboden om het kraanwater handmatig te gieten, omdat dit de werking van de zoutklep kan beïnvloeden). Druk handmatig  op om de klep kop in de watertoevoerpositie te zetten om de stap voor het bijvullen van water te voltooien, zodat de pekelbak de teruggewonnen water..

(2) De eerste keer dat u water toevoegt, moet u het wateroppervlak lager maken dan het zoutoppervlak in de zoutbak. Over het algemeen moet de zoutkist zout zien en geen water.

Op weekdagen zou je altijd kristallijn zout moeten kunnen zien (fijn zout is ten strengste verboden). Koop normaal zout voor zacht water bij uw plaatselijke dealer.

(4) Snel spoelen

Druk  nogmaals om het bijvullen te beëindigen en de regelklep wordt naar de stand voor snel spoelen gedraaid voor positief wassen (verwijderen van de resterende pekel in de harslaag terwijl de harslaag horizontaal wordt ingedrukt om het beste verzachtende effect te bereiken).

(5) Service

Druk  nogmaals om de snelle spoeling te beëindigen, de regelklep wordt naar de servicestand gedraaid en de machine begint zacht water te produceren.

JAARLIJKSE INSPECTIE	DATUM - INSPECTIE	ANODE VERVANGEN
----------------------	-------------------	-----------------

INSPECTIE RAPPORTAGE FORMULIER

Installateur:
 Naam:
 Adres:
 Postcode:
 Woonplaats:
 Tel:
 E-mail:

Jaar	Datum	NEE JA	Logboek storingen, onderhoud en reparatie

Datum installatie
 Model:
 Serie nummer:

NOTITIE:

Onderhoud en bediening dienen volgens het aanbevolen schema en de frequentie in deze handleiding te worden uitgevoerd.

Als deze aanbevelingen niet worden nageleefd, vervalt de garantie.!

© 2022, alle rechten voorbehouden, Just soft is een handelsmerk van Just Clima B.V. Al onze producten zijn continue onderworpen aan verbeteringen. Daarom behouden wij ons het recht voor om het product design, de specificaties en de informatie aan te passen in deze handleiding zonder kennisgeving en zonder enige verplichting.



Code:20150515-0001